


SAVONIA COMBI HEATER- Installation Diagram for Separate Control (NS)

사보니아 콤비 히터 - 설치도면

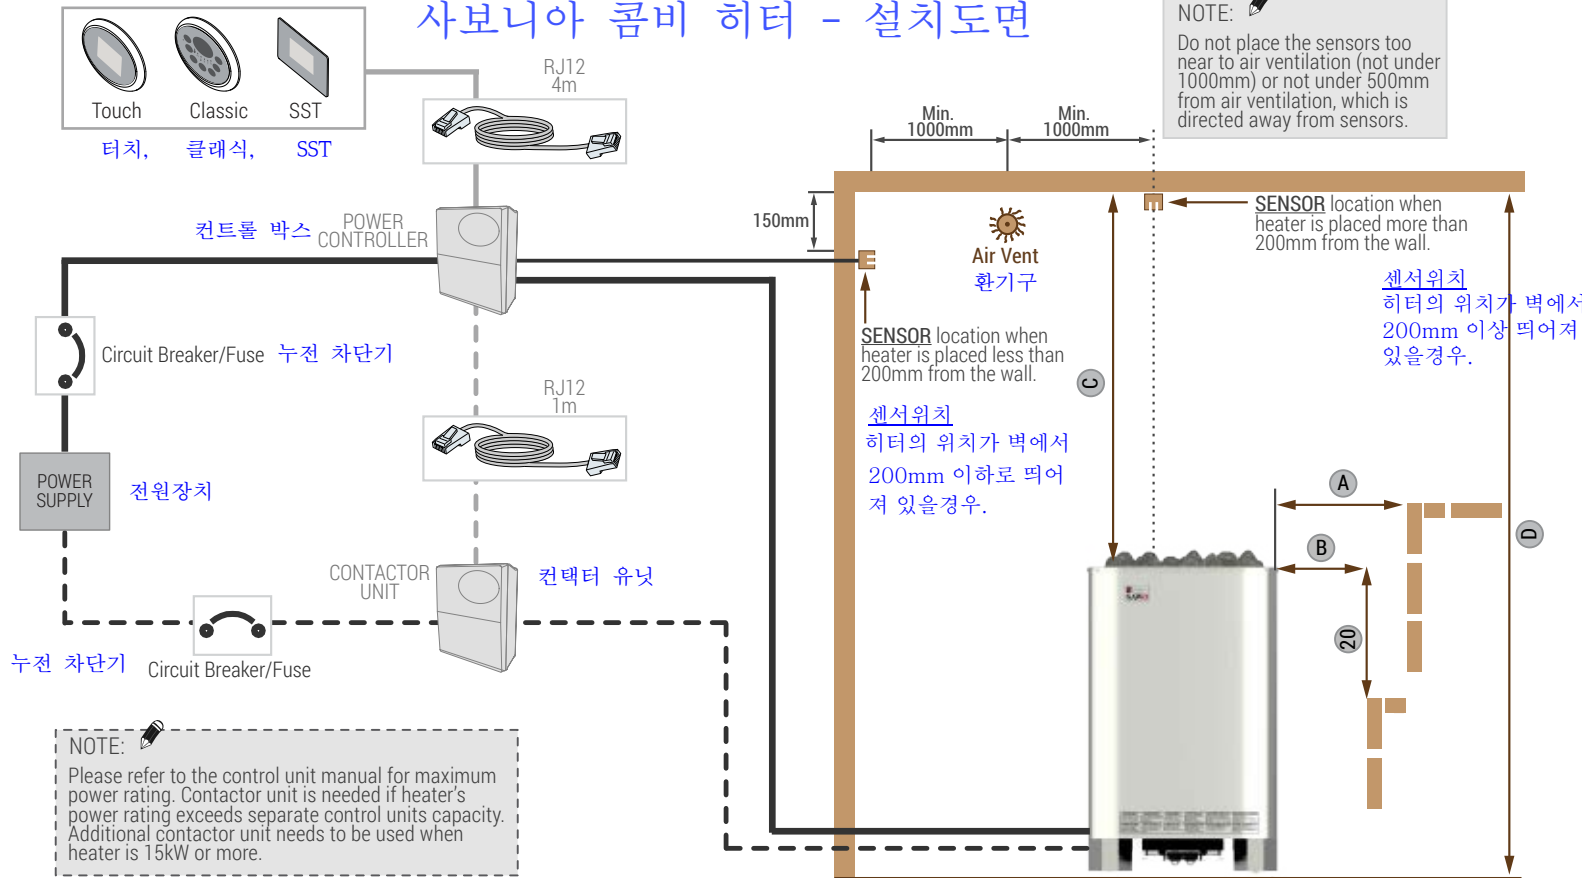

NOTE: Please refer to the control unit manual for maximum power rating. Contactor unit is needed if heater's power rating exceeds separate control units capacity. Additional contactor unit needs to be used when heater is 15kW or more.

주의: 최대전력량은 제어장치 설명서를 참조하세요. 히터의 전력량이 컨트롤유닛의 제어단위량을 초과할 경우 컨택터유닛이 필요하게됩니다.

히터가 15kW 또는 이상일 경우 추가 컨택터 유닛을 사용해야합니다.

최소 안전거리

Minimum Safety Distances

	A	B	C	D
SAV-90N	110	50	1200	1900
SAV-105N	120	60	1200	1900
SAV-120N	130	70	1400	2100
SAV-150N	160	100	1400	2100
SAV-180N	160	100	1400	2100
SAV-180NV12	160	100	1400	2100
SAV-210NV12	160	100	1400	2100
SAV-240NV12	160	100	1400	2100

- A. 벤치와 히터의 안전거리
- B. 하단벤치와 히터의 안전거리
- C. 히터와 천정의 안전거리
- D. 천정과 바닥의 안전거리



주의: 통풍구와 센서를 너무 가깝게 설치하지 마십시오. (1000mm이하 금물) 또는 통풍구와의 거리 500mm 이하 금물.